

# **Panasonic**

# 取扱説明書

SD オーディオプレーヤー



品番 SV-SD370V SV-SD310



保証書付き

上手に使って上手に節電

# 松下電器産業株式会社 ネットワーク事業グループ

〒 571-8504 大阪府門真市松生町 1 番 15 号

© 2006 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (松下電器産業株式会社) All Rights Reserved.

RQT8635-S F0306Re0 ( 23000(A))

## はじめに

このたびは、SDオーディオプレーヤーをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。 この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

特に「安全上のご注意」(44 ~ 49 ページ)は、ご使用前に必ずお読みいただき、 安全にお使いください。

お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。 本書は SV-SD370V と SV-SD310 を共用しており、SV-SD370V のイラストを使用 しております。本書内の写真は、説明のためスチル写真から合成しています。また、本書 内の製品姿図・イラスト・メニュー画面などは実物と多少異なりますが、ご了承ください。

#### もくじ

#### はじめに

- 2 はじめに
- 3 付属品
- 4 まずお読みください
- 5 各部の名前
- 6 音楽を SD カードで持ち出そう!

#### CD-ROM のインストール

- 8 CD-ROM ソフトウェアの動作環境
- 10 SD-Jukebox をインストールする
- 13 SD-Jukebox を起動する
- 14 Voice Editingをインストールする
- 15 Voice Editing を起動する
- 16 パソコンに接続する
- 17 SD カードをフォーマットする

# 準備

- 18 電源の準備
- 22 SD カードの出し入れ

#### 再生

- 23 SV-SD370V の基本的な使いかた
- 24 SV-SD310 の基本的な使いかた
- 25 便利機能

- 26 SD オーディオを聞く (オーディオモード)
- 32 お気に入りの曲を集める(マーク登録)
- 33 FM 放送を聞く (FM チューナーモード)
- 36 FM 放送を録音する
- 37 声を録音する (ボイス録音モード)
- 39 声を再生する (ボイス再生モード)
- 41 設定メニュー―覧
- 42 画面表示

#### 安全

44 安全上のご注意 (必ずお守りください)

## その他

- 50 使用上のお願い
- 53 故障かな?
- 55 Quick Guide (English)
- 56 仕様
- 58 保証とアフターサービス (よくお読みください)
- 62 さくいん
- 63 無料修理規定
- 裏表紙 保証書
- ●英語のクイックガイドを55ページに記載しております。どうぞご利用ください。
- The English Quick Guide is indicated on P55. Refer to the pages if you prefer English.



はじ


#### □ステレオインサイドホン (L0BAB0000206) ★



#### □乾電池ケース(本機専用) (RFF0186) ★



● SV-SD370V のみ付属

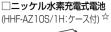



#### □ACアダプター(本機専用) (RFEA802J) ★



# □CD-ROM

(SD-Jukebox Ver.5.1 Light Edition/ Voice Editing Ver. 1.0 Light Edition for D-snan Audio) \$\frac{1}{2}\$


#### □ストラップ (RFA2730-H) ★



□USB 接続ケーブル (K1HA08CD0007) ★



別売品のご紹介

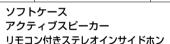

RP-SB250 ★ RP-SPT150★ RP-HJF55 ★

# SD カード (別売)

- ●本機はSD 規格に準拠した FAT12、FAT16 形式でフォーマットされた SD メモ リーカード、miniSD カード (miniSD アダプターが必要です) が使えます。
- ◆本機では以下の容量(8 MB~2 GBまで)のSDメモリーカードが使用できます。 (Panasonic の製品を推奨)

8 MB、16 MB、32 MB、64 MB、128 MB、256 MB、512 MB、1 GB、2 GB まで

- 使用可能領域は表示容量より少なくなります。
- 最新情報は http://panasonic.ip/support/d snap をご確認ください。
- ●本書ではSDメモリーカードと miniSD カードのことを [SD カード] と記載しています。

付属品や別売品は販売店でお買い求めいただけます

★印は松下グループのショッピングサイト「パナセンス」でもお買い求めい ただけます(☆印は「パナセンス」では取り扱っていません)



http://www.sense.panasonic.co.jp/

# まずお読みください

- ◆本製品におけるデータの破損につきましては、当社は一切の責任を負いかねますので、 あらかじめで了承ください。
- ◆ 本製品またはSDカードの不具合で録音されなかった場合の内容の補償についてはご容赦ください。◆ SD ロゴは商標です。
- miniSD<sup>TM</sup> は SD アソシエーションの商標です。
- Microsoftおよび Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- WMA (Windows Media<sup>TM</sup> Audio) とは米国 Microsoft Corporation で開発された圧縮 フォーマットです。これによりMP3より小さいファイルサイズで同等の音質が実現できます。
- MPEG Audio Layer3音声圧縮技術は、Fraunhofer IIS および Thomson multimedia からライセンスを受けています。
- Portions of this product are protected under copyright law and are provided under license by ARIS/SOLANA/4C.
- IBMおよびPC/ATは米国International Business Machines Corporationの登録商標です。
- Macintosh は、米国その他の国で登録された米国アップルコンピュータ社の商標です。
- Adobe、Adobe ロゴ、Adobe Acrobat、および Acrobat Reader は、アドビシステム ズ社の米国および / または各国での商標または登録商標です。
- 音楽認識技術と音楽関連データは Gracenote® によって提供されています。 Gracenote および CDDB は Gracenote の登録商標です。 Gracenote、CDDB、Powered by Gracenote ロゴおよびロゴ表記は Gracenote の商標です。





 CD and music-related data from Gracenote, Inc., copyright @ 2000—2003 Gracenote. Gracenote CDDB® Client Software, copyright 2000—2003 Gracenote.


米国特許番号 No.5,987,525、No.6,061,680、No.6,154,773、No.6,161,132、No.6,230,192、No.6,230,207、No.6,240,459、No.6,330,593 上記以外のものについては特許出願中。

- ◆その他、本文で記載されている各種名称、会社名、商品名などは各社の商標または登録 商標です。なお、本文中では TM、® マークは一部明記していません。
- This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft Corporation and third parties. Use or distribution of such technology outside of this product is prohibited without a license from Microsoft or an authorized Microsoft subsidiary and third parties.
- Licensed AAC Patents (U.S. patent numbers);

| 08/937,950 | 5 752 225 | 5,235,671  | 98/03036   | 08/211,547 | 5,197,087  | 5,548,574  |
|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 5848391    | 5,394,473 | 07/640,550 | 5,227,788  | 5,703,999  | 5,490,170  | 08/506,729 |
| 5,291,557  | 5,583,962 | 5,579,430  | 5,285,498  | 08/557,046 | 5,264,846  | 08/576,495 |
| 5,451,954  | 5,274,740 | 08/678,666 | 5,481,614  | 08/894,844 | 5,268,685  | 5,717,821  |
| 5 400 433  | 5,633,981 | 98/03037   | 5,592,584  | 5,299,238  | 5,375,189  | 08/392,756 |
| 5,222,189  | 5 297 236 | 97/02875   | 5,781,888  | 5,299,239  | 5,581,654  |            |
| 5,357,594  | 4,914,701 | 97/02874   | 08/039,478 | 5,299,240  | 05-183,988 |            |

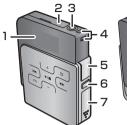

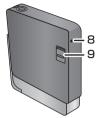

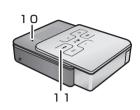

#### 1. 表示パネル

- しばらくすると省電力のため、表示が消えます。消えているときは、音量ボタン (+・-) を押すか、HOLD スイッチを切り換えると、再度点灯します。
- 2. カードふた
- 3. インサイドホン端子 (∅3.5 mmステレオミニジャック)
- 4. ストラップ取付部
- 5. USB 端子ふた [♥]
- 6. マークボタン [MARK]
- 7. 電池ふた
- 8. マイク[MIC] (SV-SD370V のみ)
- 9. HOLD スイッチ [HOLD]
- 10. 動作表示ランプ

点滅:充電中、再生中など(詳しくは

50 ページをお読みください) 点灯: 停止中、電源を入れたとき

消灯:電源を切ったとき、充電完

了したとき

11.操作ボタン ▶/■ ■

▶/■ 再生/停止

●電源の入/切にも使用します。

入:ポンと押す

切:約2秒以上押したままにする

▶► スキップ (とび越し) / サーチ (早送り)

★ スキップ (とび越し) / サーチ (早戻し)

+ - 音量

m モード切換え (SV-SD370V)

メニュー表示

(SV-SD310)

S オーディオ再生プレイ リスト選択、

> ボイス再生ファイル選択 (ボイス再生機能は

SV-SD370Vのみ)

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

# 音楽をSDカードで持ち

本機で再生できる音楽データはSDオーディオ規格に準拠したもののみです。

SDカードにSDオーディオ規格準拠の音楽データを書き込むためには、SDオーディオ規格準拠のパソコン用ソフトウェア(付属のSD-Jukeboxなど)または、SDオーディオ規格準拠のステレオシステムが必要です。

携帯電話からダウンロードした音楽データを再生する場合は、音楽データがSDオーディオ規格に準拠しているかご確認ください。



# **#**~5 !

#### SDステレオシステムをお持ちの方



SDステレオシステムをお持ちの 方は、音楽CDからSDカードに 録音することができます。

SDステレオシステムでの録音方法 は、SDステレオシステムの取扱 説明書をお読みください。

#### STEP1

# 音楽CDからパソコンへ

日本ししはつハフコント

- 音楽CDをパソコンに入れておく
- SD-Jukeboxを起動する (P13)
- 2 ® をクリックする
- 取り込む曲にチェックを付ける
- 4 start をクリックする

# STEP1

# Music StoreからC

- SD-Jukeboxを起動する (P13)
- **② 同** をクリックする
- 3 配信サイトを選ぶ
- 4 曲を購入してダウンロードする
  Music Storeの内容については、配信サイトにお問い合わせください。

# STEP2





- パソコンと本機をUSB接続ケーブルで接続する
- 6 🛭 をクリックする
- パソコンから SDカードへ
- 7 取り込む曲にチェックを付ける
- (S) ostari をクリックする

# CD-ROM ソフトウェアの 動作環境

#### 対応パソコン

下記対応の OS(日本語版)がプリインストールされた IBM PC/AT またはその 互換機

#### 対応 OS (日本語版)

Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> 2000 Professional Service Pack 2、3、4 Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> XP Home Edition/Professional および Service Pack 1、2

| T  |  |  |
|--|--|--|
| CPU  | Intel® Pentium® III 500 MHz 以上   |  |
| メモリ  | 256 MB以上   |  |
| ディスプレイ   | High Color (16 bit) 以上<br>デスクトップ領域 800×600 以上 (1024×768 以上を推奨)   |  |
| ハードディスク  | 150 MB 以上の空き容量  ◆ SD-Jukebox のみをインストールする場合、約 100 MB の空き容量が必要です。  ◆ Voice Editing のみをインストールする場合、約 50 MB の空き容量が必要です。  ◆ Windows®のバージョンや音声ファイルにより、別途空き容量が必要です。  ◆ Acrobat® Reader® (付属) をインストールする場合、別途約 25 MB の空き容量が必要です。  ◆ DirectX® 9.0b (付属) をインストールする場合、別途約 50 MB の空き容量が必要です。 |  |
| 必要なソフトウェア  | DirectX <sup>®</sup> 8.1 以降、Internet Explorer 6 以降   |  |
| サウンド   | Windows 互換サウンドデバイス   |  |
| <b>ドライブ</b> CD-ROM ドライブ(デジタル録音対応 4 倍速以上)<br>■ IEEE 1394 で接続する CD-ROM ドライブでは動作しま: |  |  |
| インターフェース   | USB 端子  ● USBハブおよびUSB延長ケーブルで接続した場合の動作は保証していません。  |  |
| その他  | インターネット接続環境<br>(CDDB 機能を利用する場合に必要)   |  |

#### 

- 推奨環境のすべてのパソコンについて動作を保証するものではありません。
- NEC PC-98 シリーズとその互換機での動作は保証していません。
- 左ページ対応 OS 以外の Windows 環境での動作は保証していません。
- Windows<sup>®</sup> 3.1、Windows<sup>®</sup> 95、Windows<sup>®</sup> 98、Windows<sup>®</sup> 98SE、Windows<sup>®</sup> Me、Windows NT<sup>®</sup>およびMacintoshには対応していません。
- OSのアップグレード環境での動作は保証していません。
- Voice Editing はマルチ CPU 環境に対応していません。
- マルチブート環境には対応していません。
- システム管理者権限 (Administrator) のユーザーのみで使用可能です。
- Voice Editing はマルチユーザーに対応していません。
- お客様が自作されたパソコンでの動作は保証していません。
- 64 ビット OS 搭載のパソコンには対応していません。
- ディスクレーベル面に"血流"のマークが入っていない音楽 CD の再生/録音には対応していません。
- ●他のアプリケーションが同時に起動している場合は左ページ条件の限りではありません。
- パソコンの環境によっては録音ができなかったり、録音した音楽データが 使えない等の不具合が発生する場合があります。お客様の音楽データの損 失ならびにその他の直接/間接的な障害につきましては、当社および販売 店等に故意または重過失がない限り、当社および販売店等はその責任を負 いません。

Internet Explorer 6 以降がインストールされていないパソコンでは、下図の画面が表示されます。



SD-JukeboxをインストールするにはInternet Explorer 6以降が必要です。「OK」をクリックしてインストールを終了し、Internet Explorer 6をインストールしたあとで、再度 SD-Jukebox のインストールをしてください。

# SD-Jukebox を インストールする

SD-Jukebox は、音楽 CD の曲や音楽配信サービスで購入した曲をパソコンに録音して管理したり、録音した曲をSDカードに書き込んでSDオーディオプレーヤーで楽しむことのできるソフトウェアです。

- ◆ インストールの前に、お使いのパソ コンが動作環境(P8)を満たして いるか確認してください。
- ◆ インストールの前に、他に起動しているアプリケーションをすべて終了してください。
- ◆ インストールが終了するまで本機を パソコンに接続しないでください。

#### で使用上の制限

SD-Jukebox は音楽文化の健全な発展と正当な購入者の権利を保護するため、暗号技術を利用した著作権保護技術が組み込まれています。このため、ご使用いただくにあたり下記の制限があります。

- SD-Jukebox は音楽データを暗号化してハードディスクに記録します。暗号化された音楽データを別のフォルダーやドライブ、他のパソコンに移動/複写して使用することはできません。
- ご使用の CPU ならびにハードディスクの固有情報を暗号化処理 のために使用しております。そのため、どちらか一方でも交換す ると、それ以前の音楽データが使用できなくなる場合があります。

#### 

● 再インストール時にもシリアル番号が必要です。CD-ROM パッケージは紛失しないよう大切に保管してください。

- パソコンの雷源を入れ、 Windows を起動する
- 付属のCD-ROMをCD-ROM ドライブに入れる
- インストーラーが自動的に起動し ます。起動しない場合は、13ペー ジをお読みください。
  - [SD-Jukebox Ver.5.1 LE のインストール をク リック



「次へ」をクリック




「使用許諾契約」画面を よく読んで、「はい」を クリック



- 「いいえ」をクリックすると、イン ストールできません。
  - F. 名前とシリアル番号を 入力して、「次へ」をク リック



● シリアル番号はCD-ROMパッケー ジの表面に記載されています。

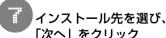



# SD-Jukebox を インストールする (つづき)

音楽データ保存先を選 び、「次へ」をクリック



プログラムフォルダを選 び、「次へ」をクリック



# 111 セットアップタイプを 選び、「次へ」をクリック

- オートシンク機能の設定ができます。
- インストールをしてから、設定を変更 することもできます。オートシンク機 能の詳しい説明は、SD-Jukebox の 取扱説明書(PDF ファイル)をお読 みください。



次に表示される画面で、「はい」をク リックしておくと、再起動後、デスク トップにアイコンが表示されます。



お気をつけいただく内容が表示されますので、よく読んで「OK」を クリックしてください。



# しない場合

●「はい、今すぐコンピュータを再起

動します。| を選ぶと、パソコンが

自動的に再起動し、インストール

「完了」をクリックして

終了する

- 1. Windows のスタートメニュー をクリックする
- 2. 「\*: ¥autorun.exelと入力し、 「OK」をクリックする
  - \*はCD-ROM ドライブのID です。

(例: CD-ROM ドライブが D ドラ イブの場合「D:¥autorun.exel)

- 大文字・小文字のどちらでも 文字入力できます。
- 以下、画面の指示に従って続 けてください。

# SD-Jukebox を 起動する

## デスクトップのアイコンを ダブルクリックする



◇ デスクトップアイコンが表示

されていない場合は

Windows の「スタート」メニュー→ 「すべてのプログラム | → 「Panasonic | → 「SD-JukeboxV5」 →

「SD-JukeboxV5」の順にクリックする

# SD-Jukebox の取扱説明書 (PDFファイル) について

SD-Jukebox の取扱説明書は、PDF ファ

- ◇ 取扱説明書(PDF ファイル)を読む Windows の「スタート」メニュー→ 「すべてのプログラム! → [Panasonic]→[SD-JukeboxV5]→
- 「SD-JukeboxV5 取扱説明書」 の順にクリックする

# ◇ 取扱説明書 (PDF ファイル) が 開かない場合は

付属のCD-ROMをパソコンのCD-ROM ドライブに入れ、画面の指示に従って Adobe Acrobat Reader をインストー ルしてください。

# <sub>SV-SD370V</sub> Voice Editing を インストールする

Voice Editing は、本機で録音した音声ファイルをパソコンに転送して管理したり、編集することのできるソフトウェアです。

 SV-SD310をお使いの方はVoice Editingをインストールしても、本 機にボイス機能がないため、本機で はで使用になれません。

# すでに別エディションをお持ちの方は

お持ちの別エディションでもご使用できますが、編集機能の一部が使えない場合があります。別エディションをアップデートすると、付属のソフトウェアの機能も使えるようになりますのでアップデート時期前なで、付属のソフトウェアをインストールしてから、インストールしてから、インストールしても、音声ファイルは削除されませんが、IC レコーダーのとい。アンインストールしても、音声ファイルは間除されませんが、IC レコーダーのはできなくなります。

- パナセンスで、より高機能な Voice Editing の上位エディションをお買 い求めいただけます。(P3)
- インストールの前に、お使いのパ ソコンが動作環境(P8)を満た しているか確認してください。
- インストールの前に、他に起動しているアプリケーションをすべて終了してください。
- ◆ インストールが終了するまで本機を パソコンに接続しないでください。

- パソコンの電源を入れ、 Windows を起動する
  - 付属のCD-ROMをCD-ROM ドライブに入れる
- ◆ インストーラーが自動的に起動します。起動しない場合は、13ページをお読みください。

# 「Voice Editing Ver.1.0 LE のインストール」をクリック



インストール時の表示言語を選ぶ 画面が表示されます。言語を選び、 「OK」をクリックしてください。

# 『 「次へ」をクリック



# **「はい」をクリック**



インストール先を選び、 「次へ」をクリック



プログラムフォルダを選 び、「次へ」をクリック



行完了」をクリックして 終了する



「はい、今すぐコンピュータを再起動します。」を選ぶと、パソコンが自動的に再起動し、インストールが完了します。

# Voice Editing を 起動する

デスクトップのアイコンをダ ブルクリックする



● Windows の「スタート」メニュー から起動することもできます。

Windows の「スタート」メニュー→
「すべてのプログラム」 →

「Panasonic」→ 「Voice Editing」 → 「Voice Editing」 の順にクリックする

# Voice Editing の取扱説明書 (PDF ファイル) について

Voice Editingの取扱説明書は、PDFファイルとして同時にインストールされます。

- Windows 2000 をお使いの方は、インストール時に、アンインストールに関する画面が表示されることがありますが、そのままインストールを続けてください。
- 取扱説明書 (PDF ファイル) をお読みいただくには、Adobe Acrobat Reader が必要です。
- ◇ 取扱説明書(PDFファイル)を読む Windows の 「スタート」メニュー→ 「すべてのプログラム」→ 「Panasonic」 → 「Voice Editing」 → 「Voice Editing 取扱説明書」 の順にクリックする
- 取扱説明書(PDF ファイル)が開かない場合は 13 ページを参照してください。

# パソコンに接続する

# 充電式電池と SD カードを入れておいてください。(P18、22)

- USB接続だけでは動作しません。必ず充電式電池を入れてください。
- パソコンを起動させておく



- 本機と USB 接続ケーブ ルをつなぐ
- 1. USB 端子ふたを開ける
- 2. 矢印面を上に向けて、USB接続ケーブルをまっすぐ押し込む
  - 斜めや裏向きにして無理に挿入すると、端子が変形して本機や接続する機器の故障の原因になります。

# USB 接続ケーブルをパ ソコンに差し込む

 SDカードへの音楽の書き込みや プレイリストの作成、編集には、 SD-Jukebox (付属) をお使いく ださい。(P6)

#### 

- 「ACCESS」表示中にSDカードや USB接続ケーブルを抜き差しした り、電池ふたを開けたりすると、 SDカード内のデータが消えたり、 壊れたりすることがあります。
- USB接続ケーブルは付属のものを お使いください。また、付属のケー ブルは他の機器に使わないでくだ さい。
- USB 接続した本機がパソコン上で 認識されない場合は、USB 接続 ケーブルを抜き差ししてください。
- 本機とパソコンを接続中にパソコンを起動(再起動)したり、パソコンが省電力モードになると、パソコンが本機を認識しないことがあります。本機を取り外して再接続するか、パソコンを再起動してから本機を接続し直してください。
- 本機とパソコンを接続していると、パソコンが起動(再起動)しない場合があります。パソコンを起動(再起動)するときは、本機からUSB接続ケーブルを抜いておくことをおすすめします。
- 1台のパソコンに2台以上のUSB機器を接続している場合や、USBハブ、延長ケーブルを使用する場合は、動作を保証しません。

# USB 接続ケーブルを取り外す パソコンのタスクトレイにある

ハフコンのタスフトレイにある[※] アイコンをダブルクリックし、画面の指示に従って取り外してください。(OS の設定によっては表示されません)

# SD カードを フォーマットする

SD カードを正常に認識しない、また は記録に失敗する場合、SD-Jukebox でフォーマットする必要があります。

● フォーマットすると、SDカード 内のすべてのデータが失われ ます。

# データ保存機能

本機は USB リーダーライターと しても機能し、パソコンの外部デバイスとして認識されます。 そのため、音楽データ以外のパソコン内のデータをドラッグ & ドロップで SD カードに保存できます。

● 音楽データの SD カードへの保存には、付属の SD-Jukebox をお使いください。

# SDカードのフォーマットについては SD-Jukebox の取扱説明書 (PDF ファイル) をお読みください。

● SV-SD370Vをお使いの方は本 機で SD カードをフォーマットす ることもできます。(P38)

本機で使用したSDカードの フォルダー構造




PRIVATE | MEIGROUP | SDPLAYER | VOICE | SD\_AUDIO

エクスプローラなどでこれらのフォルダーやフォルダー内のファイルの移動や削除などを行わないでください。本機でSDカード内のデータが認識されなくなります。

● SDカードを他機でフォーマットすると、記録に時間がかかるようになる場合があります。また、パソコン(Windows標準のフォーマット機能)でフォーマットすると本機では使用できない場合があります。このようなときは、SD-Jukeboxでフォーマットし直してください。詳しい操作説明は、SD-Jukeboxの取扱説明書(PDFファイル)をお読みください。


# 電源の準備

お買い上げ時は、まず充電してか らお使いください。

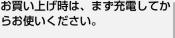




# 充雷式雷池を入れる

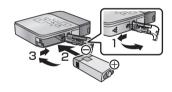

- 1. 電池ふたを矢印の方向にずらし て、開ける
- 2. 充電式電池を入れる
- 3. 電池ふたを閉じる



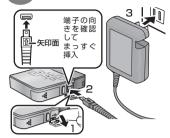

- 1. USB 端子ふたを開ける
- 2. 矢印面を上に向けて、AC アダプター のケーブルをまっすぐ差し込む
  - 斜めや裏向きにして無理に挿入す ると、端子が変形して本機や接続す る機器の故障の原因になります。
- 3 AC アダプターをコンセントに差 し込む

|      | 動作表示ランプ<br>(電源を切った状態での充電時) |  |  |  |  |
|------|----------------------------|--|--|--|--|
| 充電中  | 点滅(約2秒間隔)                  |  |  |  |  |
| 充電完了 | 消灯                         |  |  |  |  |

フル充電時間 (AC アダプター使用): 約1時間30分

- 再牛中でも充電することはできます が、フル充電されません。フル充電す るには電源を切ってください。(P20)
- ●「雷池残量がありません」と表示され ている場合、10分の充電で約3時 間、オーディオ再生することができ ます。(充電式電池が過放電されてい る場合や、周囲の温度により、再生 時間が短くなる場合があります)

#### ◇ パソコンから充電する場合

パソコンと USB 接続中(P16)も 充電式電池は充電されます。

|      | 動作表示ランプ |         |  |  |
|------|---------|---------|--|--|
| 充電中  | 点滅      | (約2秒間隔) |  |  |
| 充電完了 | 点灯      |         |  |  |

動作表示ランプが点灯に変わると 充電は完了しますが、フル充電は されません。フル充電するには AC アダプターで充電してください。

# 充電式電池を取り出すには

電池とび出し防止レバーを外側へずらしながら、電池挿入口を下にして、 取り出してください。



- 長期間使用しないときは、本機から充電式電池を取り出しておいてください。取り出した充電式電池は付属の充電式電池ケースに入れておくことをおすすめします。
- 本機の設定を変更したときは、電源を切るまで充電式電池を取り出さないでください。(変更した設定が記憶されません)

#### 

- 電池残量を使い切らなくても、継ぎ足し充電が可能です。
- AC アダプターは本機専用です。他の機器には使用しないでください。また、 他の機器の AC アダプターを本機に使用しないでください。

# 電源の準備(つづき)

## 電源を入れる/切る

AC アダプターだけでは動作しません。必ず充電式電池を入れてください。



#### 電源を入れる: ▶/■ を押す

● 設定メニューの「SYSTEM」で、 「操作音」を「オン」に設定してい ても(P31)、電源を入れたときは 操作音は鳴りません。

# 電源を切る : ▶/■を約2秒以上 押したままにする

- 設定メニューの「SYSTEM」で、「操作音」を「オン」に設定している場合は(P31)操作音が鳴ります。
- ◆モード選択画面(SV-SD370Vのみ)や設定メニューを表示している間は、電源を切ることができませか。

#### 電池残量表示

表示パネルに電池の残量が表示されます。



- 点滅後、しばらくすると電源が切れます。
- ◇ 電池残量表示が点滅している ときは
- 以下の操作は行えません。
  - マーク登録 / 解除
  - FM 録音\*・ボイス録音\*
  - ファイル削除※
  - ※ SV-SD370V のみ
- 乾電池ケース (SV-SD370V のみ付属)を付ける、または AC アダプターにつなぎ直す、または充電式電池をフル充電してから操作を行ってください。


# AC アダプターをつないで使う

AC アダプターを電源として使用すると、連続して使用できます。

- ◆ AC アダプターだけでは動作しません。必ず充電式電池を入れてください。
- 再生中に AC アダプターをつな ぐと、再生を停止しますが故障 ではありません。再度、再生し てください。(P26、39)
- FMチューナー受信中にACアダ プターをつなぐと、しばらくの 間、音が出なくなりますが故障 ではありません。(SV-SD370V のみ)
- ●録音中に AC アダプターをつな ぐと、録音が停止しますが故障 ではありません。再度、録音を 開始してください。(P36、37) (SV-SD370Vのみ)

# 乾電池ケース<sup>※</sup>をつないで使う (※ SV-SD370V のみ付属)

充電式電池とアルカリ乾電池(単3形) を併用すると長時間使用できます。

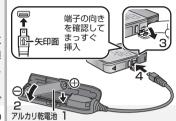

- 1. 乾電池ケースのふたを開けて、ア ルカリ乾電池を入れる
- 2. 乾電池ケースのふたを閉める
  - 3. USB 端子ふたを開ける
  - 矢印面を上に向けて、乾電池ケースのケーブルを USB 端子にまっすぐ差し込む
- 乾電池ケースを使用しないとき は、必ず本機から取り外してお いてください。


#### 

AC アダプター、乾電池ケースは本機専用です。他の機器には使用しないでください。また、他の機器の AC アダプターを本機に使用しないでください。

# SD カードの出し入れ

- SDカードの出し入れは、本機の電源を切った状態で行ってください。
- 1 カードふたを開ける



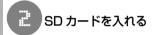



ラベル面を上にして「カチッ」と 音がするまでまっすぐ押し込んで ください。

#### 

- ▼ルチメディアカード(A) はは 0 = は 1 = 0 = u = 0
  - (MultiMediaCard)は使用できません。
- ●「カードにアクセス中です」表示中は、読み込み・書き込みを行っています。電源を切ったり、SDカードの取り出しを行うと、本機が正常に動作しなくなったり、SDカードの内容が破壊されたりすることがあります。

- ◇ SDカードを取り出すには
- 1. カードふたを開ける
- 2. SD カードを「カチッ」と音がする まで押す
- 3. まっすぐ引き出す



# SD カードの書き込み禁止 スイッチ

「LOCK」側にしておくと、データ の書き込みや削除、フォーマット はできません。



# miniSD カード

miniSD カードは専用のアダプ ターに装着して、本機に挿入して ください。



# SV-SD370V O 基本的な使いかた

## 雷源を入れる





## モードを切り換える

m を押す



|◀◀、▶▶| を押してモー ドを選び、▶/■ を押す □ オーディオ (P26) 音楽ファイルを再生

オーディオ

FM FM チューナ (P33) FM ラジオを聞く

J FM U► U SET FMチューナー

J FM U► U SET

● ● ボイス再牛 (P39)

J FM Q► Q SET ボイス再牛

FM 録音、ボイス 録音したファイルを再生

● ● ボイス録音 (P37)

J FM U► U SET ボイス録音

声などを録音

● SET オーディオ設定 (P30)

J FM Q► Q SET オーディオ設定

選んでいるモード の各種設定

- · FM チューナー設定 (P34)
- ・ボイス再生設定 (P40)
- ・ボイス録音設定 (P38)

#### 

● 音楽CDなどからSDカードへの音 楽の記録は、SD-Jukebox を使っ てください。WMA/MP3 ファイル をSDカードに直接転送しても本機 では再生できません。音楽の記録の しかたについては 6 ページを参照 してください。

# SV-SD310 の 基本的な使いかた

#### 電源を入れる/再生する



音楽を記録した SD カードを本機に 入れている場合、電源を入れると、自 動的に前回停止したところから再生 します。



#### 

● 音楽CDなどからSDカードへの音楽の記録は、SD-Jukebox を使ってください。WMA/MP3ファイルをSDカードに直接転送しても本機では再生できません。音楽の記録のしかたについては6ページを参照してください。

前回停止したところから再生します。

◆ SDカードの交換を行うと解除されます。

 ボイス再生したあとFM録音やボイス 録音した場合は、ボイス再生モードのリ ジューム機能は解除され、録音したファ イルから再生します。(SV-SD370V

# オートパワーオフ

のみ)

節電のため、オーディオモード、ボイス 再生モード\*で停止状態が1分以上、ボイス録音モード\*で10分以上録音停止 状態が続くと、自動的に電源が切れます。

オーディオモード、ボイス再生モード\*
でオートパワーオフしたときは、▶/■
を押すともう一度電源が入り、自動的に前回停止したところから再生します。

※ SV-SD370V のみ

#### 音量調整 (0~25まで)

大きくする:

+ を押す

小さくする:

- を押す

## ホールド機能

HOLD スイッチを [▲] の方向に切り換えると、「[HOLD]」が表示され、ボタン操作を受け付けなくなります。再生が中断するなどの誤操作防止になります。



HOLD

解除するときは、HOLDスイッチを元 の位置に戻してください。

## 操作音

設定メニューの「SYSTEM」で、「操作音」を「オン」に設定すると(P31)、 音で操作をお知らせします。(お買い 上げ時は「オン」です)

| ピッピッ   | 早送り/スキップ(▶▶ 方向) |
|--------|-----------------|
| ピッピッピッ | 早戻し/スキップ(►▼方向)  |
| ピピピッ   | 設定メニュー項目などで     |
|        | 最後(先頭)の項目を表     |
|        | 示したあと、先頭(最後)    |
|        | の項目に戻る場合        |
| ピッピー   | 電源を切った場合        |
| ピッ     | 再生など上記以外の操作     |
|        | をした場合           |

- 「オン」に設定していても、電源を入れたときは操作音は鳴りません。
- 「オン」に設定すると、FM チューナー 受信中や、ボイス再生時にボタン操作 をすると、音が途切れます。途切れな いようにするには、「オフ」に設定して ください。(SV-SD370V のみ)

はじめに

冉 生

女

その他

# SD オーディオを聞く (オーディオモード)

- ●音楽を記録した SD カードを本 機に入れておく
- ステレオインサイドホンを奥までしっかり差し込んでおく
- ▶/■を押して雷源を入れておく




#### 【SV-SD370V をお使いの場合】

- ▶/■ を押して再生する

オーディオモードで電源を切った場合、次に電源を入れると、自動的に前回停止したところから再生します。

# 【SV-SD310 をお使いの場合】

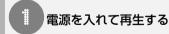



電源を入れると、自動的に前回停止したところから再生します。

#### ■ 再生中の操作

| 停止                 | <b>▶</b> /■ を押す                |
|--------------------|--------------------------------|
| とび越し(スキップ)         | <b>◄</b> ◀、 <b>▶▶</b> I をポンと押す |
| 早戻し / 早送り<br>(サーチ) | ★★、▶▶ を押した                     |
| (サーチ)              | ままにする                          |

#### ■ 停止中の操作

► を押すと、前の曲もしくは曲の 先頭が、► おを押すと次の曲が選ば れます。► / ■を押して再生してくだ さい。

#### 

● SDカードに記録した曲を選んで削除 することはできません。SD-Jukebox やSDステレオシステムで削除してく ださい。SD-Jukebox で削除する場 合、詳しい操作説明は SD-Jukebox の取扱説明書(PDF ファイル)をお 読みください。



Q ALL M ♥ L 50音検索

| ◄ ♥ ♥ を押して、分 類項目を選び、 ► / ■ を 押す

> Q All **® ♥ ≗** プレイリスト

- 分類項目は右記項目があります。
- 選んだ分類項目に、分類されたプレイリストがない場合は「該当なし」、マーク登録曲がない場合は「マーク登録がありません」と表示されます。
- ◇「プレイリスト」を選んだ場合 など、さらに選択項目がある場 合は

手順2のあと、+、-を押して再生 したいプレイリストを選び、►/■ を押してください。

> ルイリスト **②** あめ

#### **Q** 50 音検索

プレイリストを50音から検索して選べます。詳しい操作は28ページを参照してください。

#### All 全曲

すべての曲から選べます。

## 

SD-Jukebox で作成したプレイリスト (「アルバム」、「アーティスト」などの区 別で作成されたプレイリストも含む) を 選べます。

- 5 を約2 秒以上押したままにしてプレイリストを表示することもできます。
- プレイリストの作りかたは、SD-Jukebox の取扱説明書 (PDF ファイル) をお読みく ださい。

## **愛** マイベスト

当社製マイベスト機能搭載オーディオ機器 でマイベストに分類された曲を選べます。

- マイベストに分類された曲がない場合 は表示されません。
- 再生時、プレイリスト名は「マイベスト」と表示されます。

# **②** アーティスト

SD-Jukebox でアーティストに分類されたプレイリストから選べます。

# **②** アルバム

SD Jukebox でアルバムに分類された プレイリストから選べます。

# ☑ 印象

SD-Jukebox のソムリエ機能で分類されたプレイリストから選べます。

# ★ マーク登録曲

マーク登録(P32)した曲から選べます。

再生時、プレイリスト名は「マーク登録曲」と表示されます。

はじめに

インストール CD-ROMの

準備

再生

安 全

その他


# SD オーディオを聞く (つづき)

## ■ 50 音検索機能

「50 音検索」を選ぶと、すべての プレイリストの中から 50 音順に プレイリストを表示して検索する ことができます。

 50音検索機能は、プレイリストを 元にした検索機能です。曲のタイトルからの検索はできません。



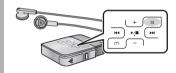

> Q ALL 🖭 🟏 🚨 50音検索

**→** | ★▼、▶▶| を押して、行を選ぶ



- 行は、あかさたな(ひらがな)…→
   ABC (アルファベット) …→ etc.
   (数字など) の順で表示されます。
- たとえば、「か」を選んだ場合、読みが「かきくけこ」で始まるプレイリストが表示されます。
- プレイリストが作成されていない 行は選ぶことはできません。
- ◄ を押すと、ひとつ前の行を選べます。

# 44.

# +、-を押して再生した いプレイリストを選び、

#### ▶/■ を押す

+、-を押すたびに選んでいるプレ イリストが変わります。



プレイリスト



(あかきた)選んだ行の次のプ レイリスト ききらり



〈あ か さ た ♪ 選んだ行の最後の プレイリスト



次の行の最初のプ たなはいイリスト

**の**ひとりぼっ

さ行、た行、な行に プレイリストがない 場合、次にプレイリ ストの入っている行 ヘスキップします。

◆ +を押すと、ひとつ前の行の最後 のプレイリストが表示されます。

50 音検索は、SD-Jukehoxの「プ レイリスト(半角) | 欄に入力され た文字を元に検索します。

#### 以下の場合は正しく検索できません。

- ●「プレイリスト(半角)|欄に半角 文字でプレイリストが入力され ていない場合
- ●「プレイリスト(半角) | 欄に間 違って入力されている場合
  - 1. SD-Jukebox を起動する(P13)
- 2. 🗊 を選ぶ
- 3. プレイリストを右クリックして 「プロパティーを選ぶ



4. 「プレイリスト (半角) | を確認 し、修正する



#### 

- 半角文字でプレイリストが入力さ れていない場合、「etc.」の行に分 類されます。
- 「プレイリスト (全角) | 欄に入力さ れた文字では50音検索することは できません。

# SD オーディオを聞く (つづき)

#### オーディオ設定メニュー

- 1. m を押す
- 2. ◄◀、▶▶ を押して「オーディオ設定」を選び、▶/■ を押す
- 3. +、-を押して項目を選び、▶/■を押す(繰り返す)

#### 再生モード

**-**ノーマル 選択したプレイリスト内の曲を再生 ノーマル

- -1曲リピート 1曲を繰り返し再生
- **-全曲リピート** 選択したプレイリスト内のすべての曲を繰り返し再生
- **-A-B リピート** (再生中のみ)同一ファイル内の AB 区間を繰り返し再生 -ランダム -イント□再生
  - 選択したプレイリスト内のすべての曲を順不同に再生 (停止中のみ) 選択したプレイリスト内の各曲の先頭

10 秒間を順に再生

- お好みの曲をイントロ再生中に、▶/■を押すと再生を 開始し、MARK を押すとマーク登録(P32)できます。
- ◇「A-B リピート」の区間を設定するには
- 1. 再生中に「A-B リピート」を選ぶ
- 2. 開始点(A)で ▶/■ を押し、さらに同一曲内の終点(B)で ▶/■ を押す
  - 設定する区間は 1 秒以上必要です。
  - 曲の終端付近(約5秒間)を再生中は、開始点(A)を設定できない場合があります。
  - 設定した区間は、スキップや停止操作をすると解除されます。

# EΩ

-ノーマル 通常の音質 ノーマル

- -S-XBS1 迫力ある重低音強調
- S-XBS2 S-XBS1の効果をさらに強調
- 耳にやさしい音で、迷惑な音もれを防ぐ -トレイン

#### 音質効果

リ.マスター 圧縮録音時に失われた高音域を補完する効果

- ●ビットレートが低いほど、効果が高くな ります。
- -P. SRD1 パーソナルサラウンド(臨場感あふれる立体的な効果)
- -P. SRD2 P. SRD1をより強調
  - -効果オフ 効果をかけない
- ●「EQ」と「音質効果」の組み合わせによっては、雑音が入ることがあります。

曲名&PI 名

-**曲名 &PL 名** 曲名とプレイリスト名を表示

·曲名&アーティスト 曲名とアーティスト名を表示

- 曲名 & 情報 曲名と情報(圧縮/伸張方式)を表示

-カウンター 再生時間を表示

#### マーク登録リヤット

+. -で「はい」を選ぶと、設定したマーク登録(P32)を解除します。

- ●再生する曲を「マーク登録曲」に設定して再生しているときは(P27)、 「マーク登録リセット」は表示されません。
- ◆本機でリヤットできない場合、SDカード内の「PRIVATE」→「MEIGROUP」→ 「SDPLAYER」フォルダーにある「MARKLIST LST」をパソコンを使って削 除してください。

# SYSTEM

本機の設定を変更できます。

### 操作音

操作ボタンを押したときに音でお知らせ

操作音を鳴らさない

#### LANGUAGE

**-日本語** 日本語

-ENGLISH 英語

LANGUAGE - 本語

**%SV-SD370V** *のみ* 

設定初期化(停止中のみ)

+、-で「はい」を選ぶと、本機の設定がお買い上げ時の状態に戻ります。

● プリセット登録された放送局はすべて削除されます。※

モード選択<sup>※</sup> :オーディオ ステレオ/モノラル

: ノーマル 再生モード **(チューナー)** \*\* : ステレオ : ノーマル **チューニング方法**<sup>※</sup>:マニュアル EQ

音質効果 音量 : 12 : 効果オフ

表示項目 : 曲名 &PL 名

> (オーディオ) ファイル名

(ボイス再牛※)

操作音 : オン

#### -バージョン情報

本機のファームウェア (制御ソフト) バージョンを確認することができます。

その他

# お気に入りの曲を集める

マーク登録しておくと、あとから簡単に選曲できます。

● ▶/■を押して電源を入れておく



- 「オーディオ」 モードにする (P23) (SV-SD370V のみ)
- 再生中、または停止中に、 マーク登録したい曲を選ぶ
- MARK を押す

「マーク登録しました」と表示されます。 ● 最大 99 曲まで登録できます。

#### 

- 再生中にマーク登録(または解除)した場合、再生を停止したあとでSDカードに情報を書き込みますので、書き込みが終わるまでSDカードや充電式電池を取り出さないでください。(情報が更新されません)
- 曲の終端付近(約5秒間)を再生中は 登録/解除できないことがあります。
- A-B リピート中は登録できません。
- ◆ A-B リピート中、イントロ再生中は 解除できません。

## マーク登録した曲を再生する

MARK を約 2 秒以上押 したままにする

> マーク登録曲 ★OUT!JoJo

マーク登録された曲が表示されます。

- +、−を押して再生する 曲を選び、▶/■ を押す
- ▼一ク登録曲以外を再生するには、 **S**を押して「全曲」などを選んでく ださい。(P27)
- **S** を押して「マーク登録曲」を選ん で再生することもできます。(P27)

#### マーク登録を解除する

ゴーマーク登録した曲(★の付いている曲)を選ぶ



- MARK を押す
- +、-を押して 「はい」 を選び、▶/■ を押す(5 秒以内)

「マーク登録を解除しました」と表示 されます。

オーディオ設定メニューの「マーク 登録リセット」でマーク登録をすべ て解除できます。(P31)


FM 放送を聞く SV-SD370V のみ (FM チューナーモード)

ステレオインサイドホンを奥ま でしっかり差し込んでおく

ステレオインサイドホンのコードは FM アンテナを兼ねていますので、伸 ばしてお使いください。

「FM チューナー Iモード にする (P23)

#### ▶/■ を押して電源を入れておく

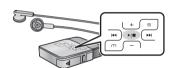

# |◀◀、▶▶| を押して選曲 する

- FM放送局とテレビ放送局(TV]~ 3chの音声)を受信します。
- 自動選局するには、2秒以上押し たままにします。離すと自動スク ロールし、受信した放送局で自動 停止します。

#### 

- ◆付属品以外のヘッドホンなどを使用すると、コードの長さによっては受信感 度が悪くなる場合があります。
- パソコン等のデジタル機器の周辺では、雑音が多くなることがあります。
- FM チューナーモードでは表示パネルの点灯時間が短くなります。
- 表示パネルの表示が点灯しているときは、雑音が入ることがあります。
- FM チューナー設定メニュー (P34) 表示中は、音が出なくなります。
- FM チューナー受信中に AC アダプターをつなぐと、しばらくの間、音が出 なくなります。

# FM 放送を聞く

#### FM チューナー設定メニュー

- 1. m を押す
- 2. I◀◀ 、▶▶I を押して「FM チューナー設定」を選び、▶/■ を押す
- 3. +、-を押して項目を選び、▶/■を押す(繰り返す)

#### -EQ

 ーノーマル
 通常の音質

 S-XBS
 重低音を強調

\_ オートプリセット

右ページの「自動で放送局を登録したいときは(20局まで)」を参照してください。

#### — プリセット登録

右ページの「手動で放送局を登録したいときは(20局まで)」を参照してください。 ●「チューニング方法」を「マニュアル」に設定したときのみ表示されます。

#### CH 削除

選んでいるプリセットした放送局を削除します。

- +、-で「はい」を選び、▶/■を押して削除してください。
- ●「チューニング方法」を「プリセット」に設定したときのみ表示されます。

#### — チューニング方法

ーマニュアル 放送局(周波数)を手動で選ぶ(右ページ) ープリセット 記憶させた放送局を選ぶ

#### – ステレオ / モノラル

ーステレオ オートステレオで受信(モノラル受信しても「MONO」は表示されません) ーモノラル モノラルで受信(「MONO」が表示されます)

- 雑音が多い場合、「モノラル」に設定すると軽減されます。
- テレビ放送局受信中は表示されません。「モノラル」受信されます。

#### 🗕 受信地域

**一日本** 日本

-USA アメリカ

- **└-ヨーロッパ** ヨーロッパ / アジア
- 設定を変更すると、プリセットで登録された放送局はすべて削除されます。

#### SYSTEM

オーディオ設定メニューの「SYSTEM」を参照してください。(P31)

FMチューナー設定メニューから「オートブリセット」を 選び、▶/■を押す(左ページ)

#### FMチューナー設定 オートプリセット



受信できる放送局を自動的に探し、順番に登録します。

- 登録すると、「■」などが表示されます。
- 終了すると、最初にメモリーした 放送局が表示されます。「チューニ ング方法」は「プリセット」にな ります。
- ■登録した放送局を選局する

**▲**◀、**▶**▶ を押して選局できます。

#### 

- 選局に約40秒かかります。(受信状態によっては、それ以上かかる場合があります)
- 電波が弱いときや雑音が多いときは、登録できないことがあります。 不要な周波数や雑音を記憶してしまうときは、「CH 削除」で削除してたページ)、手動で登録し直してください。

手動で放送局を登録したい ときは(20局まで)

『 FMチューナー設定メニューから「チューニング方法」を 選び、►/■ を押す(左ページ)

> FMチューナー設定 チューニング方法

+、-を押して「マニュア ル」を選び、▶/■を押す

> チューニング方法 マニュアル

FMチューナー設定メニュー から「プリセット登録」を選 び、▶/■ を押す(方ページ) かにインロ

Tンストール D-ROMの

再生

安

その他

SV-SD370V ወሕ

# FM 放送を聞く (つづき)

SV-SD370V ወሕ

# FM 放送を 録音する

+、-を押してチャンネ ルを選び、▶/■ を押して 決定する

#### プリセット登録 1:--- - MHz

- 続けて登録するときは、手順3~5 を繰り返してください。
- プリセット登録した放送局 を選局する

登録したあと、「チューニング方法| を「プリセット」に設定すると、 ◄
★
★
★
申
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大 画面に「■」などが表示されます。

- 空き容量のある SD カードを入 れておく
- ▶/■を押して電源を入れておく



FM 受信中に、MARK を押す

MARK]:録音 **m**:キャンヤル

# MARK を押す(1分以内)

録音が始まります。(▶/■またはMARK を押すと停止します)

さい。

録音中に かを押すたびに、表示 が録音時間から残り時間、ファイ ル名と切り換わります。

#### 

#### 録音について(FM録音・ボイス録音)

◆ 本機には時計機能がないため、本機で録音したファイルの Voice Editing 上での録音 日時は「2006/01/01 00:00」となります。

Voice Editing上で、録音日時を変えることはできますが、この場合、WAVEファ イルから VM1 ファイルに変換する必要があります。詳しい操作説明は、Voice Editingの取扱説明書(PDFファイル)のタイトル編集の操作説明をお読みください。

- 録音中にACアダプターをつなぐと、録音を停止します。再度録音を開始してください。
- 連続録音時間は、約12時間です。(録音開始から12時間経過すると、自動 的に録音を停止します)
- 残り時間が 10分未満になると動作表示ランプの点滅速度が速くなります。
- 音声はモノラルで録音されます。

# 声を録音する (ボイス録音モード)

- 空き容量のある SD カードを入 れておく
- ▶/■を押して雷源を入れておく



### ■ ファイル名について

ファイル名「VOICE××× | などの [××× | には、録音するたびに「0011から「3001 の数字が順番に割り当てられます。

途中でファイルを削除した場合でも、 ファイル名は最後に割り当てられた番号 の次の番号になります。「300」が割り 当てられると、それ以上は録音できませ ん。この場合は不要なファイルを削除し て (P38、40)、「番号再設定」を行っ てください。(P38)

# 「ボイス録音」モードに する (P23)

- MARK を押し、マイクに 向かって録音する
- 録音を停止するときは、▶/■ また は MARK を押してください。





- 録音中に **m** を押すたびに、表示 が録音時間から残り時間、ファイ ル名と切り換わります。
- 録音中はマイクをふさがないでく ださい。

### FM 録音について

- FM 録音した音声はボイス再生モード (P39) で再生してください。
- FM 録音時に音量を調整すると雑音が入ることがあります。
- FM 録音したファイルは「TUNER×××I のファイル名で保存されます。 「TUNEROO1」~「TUNER300」までのファイルを記録できます。

#### ボイス録音について

- ★イス録音時は、録音レベルと録音モニター音量は自動的に設定されます。 音量を調整することはできません。
- ボイス録音したファイルは「VOICE××× | のファイル名で保存されます。 「VOICE001 | ~ 「VOICE300」までのファイルを記録できます。

その他

37

# **声を録音する** (つづき)

#### ボイス録音設定メニュー

- 1. m を押す
- 2. ◄◀、▶▶ を押して「ボイス録音設定」を選び、▶/■ を押す
- 3. +、-を押して項目を選び、▶/■を押す(繰り返す)

#### \_ 番号再設定

カード内のボイスファイル名やチューナーファイル名をそれぞれ「001」から順番に付け直します。+、-で「はい」を選び、▶/■を押してください。 再度、確認の画面が表示されるので、+、-で「はい」を選び、▶/■を押してください。

#### - 全ファイル削除

本機で再生できるすべてのボイスファイルやチューナーファイルを削除します。 +、-で「はい」を選び、▶/■ を押してください。

再度、確認の画面が表示されるので、+、−で「はい」を選び、▶/■を押してください。

● 削除するファイル数が多いと時間がかかります。フル充電された充電式電池または、AC アダプターを併用してください。

#### 🗕 カードフォーマット

本機を使って SD カードをフォーマットすることができます。 フォーマットを行うと、SD カード内のすべてのデータが失われます。

- 1. ボイス録音設定メニューから「カードフォーマット」を選ぶ
- 2. +、-を押して「はい」を選び、▶/■を押す(2回繰り返す)



完了すると「フォーマット完了」と表示されます。

● フル充電された充電式電池または、AC アダプターを併用してください。

#### SYSTEM

オーディオ設定メニューの「SYSTEM」を参照してください。(P31)

# 声を再生する (ボイス再牛モード)

FM 録音、ボイス録音したファイル を再生できます。

● ▶/■を押して雷源を入れておく



# 「ボイス再生」モードに する (P23)

SDカード内に再生できるファイル がたくさんある場合、モード切り換 え時や雷源を入れたときなど、再生 画面になるまでに時間がかかるこ とがあります。

### ■ 再生中の操作

SV-SD370V ወሕ

| 停止        | ▶/ <b>■</b> を押す                |
|-----------|--------------------------------|
|           | <b>◄</b> ◀、 <b>▶▶</b> I をポンと押す |
| 早戻し / 早送り | I◀◀、▶▶I を押した<br>ままにする          |
| (サーチ)     | ままにする                          |

#### ■ 停止中の操作

▶ を押すと、前のファイルもしく はファイルの先頭が、▶▶ を押すと 次のファイルが選ばれます。▶/■ を 押して再生してください。



## ▶/■ を押して再生する



● ボイス再牛モードで電源を切った 場合、次に電源を入れると、自動 的に前回停止したところから再生 します。

### 

- ファイル名が「VOICE001 I~「VOICE300 I、「TUNER001 I~「TUNER300 I 以外のファイルは、本機で再生や削除することはできません。
- ◆ 本機で録音した音声ファイルは、Voice Editingを使ってパソコンなどにも 保存しておくことをおすすめします。
- 他の D-snap Audio で録音した音声ファイルは本機で再生できない場合が あります。Voice Editing を使って音声ファイルの形式を変換してくださ い。詳しくは Voice Editing の取扱説明書 (PDF ファイル) をお読みくだ さい。

SV-SD370V のみ

# 声を再生する

#### 再生するファイルを選ぶ

りょう を押す

**ご** |◀◀、▶▶| を押して、再 生したいファイルを選 び、▶/■ を押す

#### ALL 全ファイル

本機で再生可能なすべての音声ファイル を再生します。ボイスファイルを再生した あと、チューナーファイルを再生します。

#### MICE ボイスファイル

本機でボイス録音したファイルなど、 ファイル名が「VOICE×××」のファイ ルを再生します。

MIRI チューナーファイル 本機で FM 録音したファイルなど、ファイル名 が「TUNFR×××」のファイルを再生します。

### ボイス再生設定メニュー

- 1. m を押す
- 2. |◀◀、▶▶| を押して「ボイス再生設定 | を選び、▶/■ を押す
- 3. +、-を押して項目を選び、▶/■を押す(繰り返す)
- \_ 再生モード

**- ノーマル** 選択したファイルから順番に再生

A-B リピート (再生中のみ) 同一ファイル内の AB 区間を繰り返し再生

AB 区間の設定のしかたは30ページを参照してください。

**- 1 ファイル削除** (停止中のみ)

選んでいるファイルを削除します。+、-で「はい」を選び、▶/■を押してください。

全ファイル削除(停止中のみ)

本機で再生できるすべてのボイスファイルやチューナーファイルを削除します。 +、一で「はい」を選び、▶/■を押してください。再度、確認の画面が表示されるので、+、一で「はい」を選び、▶/■を押してください。

● 削除するファイル数が多いと時間がかかります。フル充電された充電式電 沖または、AC アダプターを併用してください。

— 表示項目


**ーファイル名** ファイル名を表示 **カウンター** 再生時間を表示

SYSTEM

オーディオ設定メニューの「SYSTEM」を参照してください。(P31)


#### オーディオ設定メニュー 再牛モードー ノーマル 1曲リピート 全曲リピート A-Bリピート 再生中のみ ランダム イントロ車生 停止中のみ FΩ ノーマル - S-XBS1 S-XBS2 トレイン 音質効果 リ、マスター P SRD1 P. SRD2 - 効果オフ 表示項目・ 曲名&凡名 曲名&アーティスト - 曲名 & 情報 - カウンター マーク登録リセット - SYSTEM -\_ 操作音 -オン オフ - LANGUAGE -日本語 FNGL LSH - 設定初期化 停止中のみ

- バージョン情報

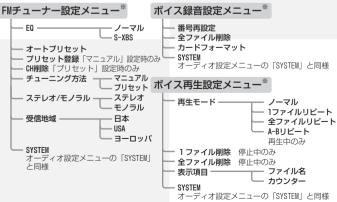

## 画面表示

#### オーディオモード

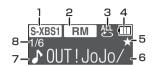

1. FQ

S-XBS1 : S-XBS1

S-XBS2 : S-XBS2

TRAIN: トレイン

2. 音質効果

RM : リ. マスター

PSRD1 : P.SRD1 P.SRD2 : P.SRD2

3. 再生モード

\_ **☆** : ランダム

NTRO: イントロ

4. 雷池残量

マーク登録
 再生表示(再生中): ▶

6. 表示項目 「曲名 &PL 名」、 8. 現在の曲/総曲数

「曲名&アーティスト」

モード (停止中):♪


「曲名&情報」

「カウンター」

表示項目が長い場合、 スクロールして全体 を表示したあと、先頭 1 曲リピート 部分が表示されます。 (全角文字と半角文字 がある場合は、途中で 文字が切れる場合が あります)

> ● オーディオ設定メ ニューの「表示項目」 を「カウンター」に した場合は再生時間 が表示されます。

### FM チューナーモード (SV-SD370V のみ)

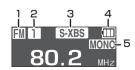

- 1. モード
- 2. プリセットチャンネル
- 3. EQ

s-xbs : S-XBS

- 4. 電池残量
- 5. FM 音声

MONO : モノラル





- 1. モード
- 2. 電池残量
- 3. 録音残り時間
- 4. 録音状態

: 録音中 : 録音停止中

#### ボイス再牛モード (SV-SD370V のみ)



- 1. モード
- 2. 再牛ファイル

WOICE: ボイスファイル

TUNER: FM 録音ファイル

#### 3. 再牛干ード

去:1ファイルリピート 烘:全ファイルリピート **熱**: A-B リピート

- 4. 電池残量
- 5. ファイル名
  - ボイス再牛設定メニューの「表示 項目 | を「ファイル名 | にした場合
    - ファイルの再生時間
    - ボイス再生設定メニューの「表示 項目 | を「カウンター | にした場合
- **6. 再牛表示**(再牛中): ▶ **モード**(停止中) : ●
- 7. 現在のファイル / 総ファイル数

### ■ こんな表示が出たら

|             | ●SD カードを抜かないでください。                                     |
|-------------|--|
| パスワードでロックされ | ● SD カードにパスワードがかかっていて、再生や録音ができません。パソコンでパスワードを解除してください。 |
| ています        | きません。パソコンでパスワードを解除してください。                              |
| HOLD        | ● ホールド状態です。(P25)                                       |
| FRROR       | ●エラーです。SD カードの抜き差し、電源の入 / 切で                           |
|             | 直らないときは、電池の抜き差しをしてください。                                |

# 安全上のご注意 (必ずお守りください)

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の 程度を、次の表示で区分し、説明しています。



# 危険

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。



# 警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



# 注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が 想定される」内容です。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明していま す。(下記は絵表示の一例です)



この絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」 内容です。



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容 です。



この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容 です。

# 危険



# 充電式電池は専用充電器(本体)を使っ て充電する

本機以外で充電すると、電池の液もれや、発熱、破裂の原因になります。

● 充電式電池も必ず指定のものをご使用ください。



# 本機専用の充電式電池ですこの機器以外に使用しない

専用充電器を使用してください。

- 火への投入、加熱をしない
- はんだ付け、分解・改造をしない

液もれ・発熱・破裂の原因になります。

# ⚠ 警告



分解禁止

# 分解・改造をしない

内部には電圧の高い部分があり、感電の原因になります。

● 内部の点検や修理は、販売店にご依頼ください。



# ぬれた手で、AC アダプターの抜き差し はしない

感電の原因になります。

その他

# 安全上のご注意 (必ずお守りください)(つづき)

# ⚠ 警告



雷が鳴ったら、本機や AC アダプターの プラグに触れない

感電の原因になります。

接触禁止



# SD メモリーカードや充電式電池は、乳幼児の手の届くところに置かない

誤って飲み込むと、身体に悪影響をおよぼします。

● 万一、飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談ください。



# AC アダプターのコード・プラグを破損 するようなことはしない

傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、 無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、 重い物を載せたり、束ねたりしない

傷んだまま使用すると、火災・感電・ショートの原因 になります。

● コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。



コンセントや配線器具の定格を超える 使いかたや、交流 100 V ~ 240 V 以 外での使用はしない

たこ足配線などで、定格を超えると、発熱による 火災の原因になります。



# 乗り物を運転中に操作したり、ステレオ インサイドホンで使わない

事故の原因になることがあります。

● 歩行中でも周囲の状況に十分ご注意ください。



# 電池は誤った使いかたをしない

- 乾電池は充電しない
- 加熱・分解したり、水などの液体や火の中へ入れたりしない
  - ⊕ と ⊝ を針金などで接続しない
- ◆ 金属製のネックレスやヘアピンなどといっしょ に保管しない
- ⊕ ⊕ と ⊝ を逆に入れない
- 被覆のはがれた電池は使わない
- 乾電池の代用として充電式電池を使わない

取り扱いを誤ると、液もれ・発熱・発火・破裂などを起こし、火災や周囲汚損の原因になることがあります。



# 充電式電池は誤った使いかたをしない

- ⊕ ⊕ と ⊝ を逆に入れない
- 外装チューブを破ったり、はがさない
- ⊕ と ⊝ に金属物などを接触させない
- ◆ ネックレスやヘアピンなどといっしょに持ち運んだり保管しない

取り扱いを誤ると、液もれ・発熱・発火・破裂などを起こし、火災や周囲汚損の原因になることがあります。

◆ 持ち運びや保管するときは、付属の充電式電池 ケースに入れてください。



# 使い切った電池は、すぐに乾電池ケース から取り出す

そのままケースの中に放置すると、電池の液もれや、発熱・破裂の原因になります。

# ⚠ 警告



# AC アダプターのプラグは根元まで確実 に差し込む

差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災 の原因になります。

●傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは、使わないでください。



# AC アダプターのプラグのほこりなどは 定期的にとる

プラグにほこりなどがたまると、湿気などで絶縁 不良となり、火災の原因になります。

● AC アダプターを抜き、乾いた布でふいてください。



# 異常があったときは、充電式電池を外す

- 内部に金属や水などの液体、異物が入ったとき
- 落下などで外装ケースが破損したとき
- 煙や異臭、異音が出たとき

そのまま使うと、火災・感電の原因になります。

● 販売店にご相談ください。



# 電池の液がもれたときは、素手で液をさわらず、以下の処置をする

- 液が目に入ったときは、失明の恐れがあります。 目をこすらずに、すぐにきれいな水で洗ったあ と医師にご相談ください。
- 液が身体や衣服に付いたときは、皮膚の炎症や けがの原因になるので、きれいな水で十分に洗 い流したあと、医師にご相談ください。

# 注意



# ストラップの取り扱いに注意する

首にぶら下げて使用中に、誤って突起物に引っか かった場合、首を絞める恐れがあります。



# ステレオインサイドホン使用時は音量 を上げすぎない

耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聴く と、聴力に悪い影響を与えることがあります。



# 異常に温度が高くなるところに置かない

特に真夏の車内、車のトランクの中は、想像以上に高温(約 60 ℃以上) になります。本機や充電式電池、AC アダプ ターなどを絶対に放置しないでください。外装ケースや内 部部品が劣化するほか、火災の原因になることがあります。



本機は乳幼児の手の届くところに置かない 充電式電池や SD カードが内蔵されています。万 一取り出された場合は誤飲の恐れがあります。



# ステレオインサイドホン、ストラップな どが直接触れる耳や肌などに異常を感 じたら使用を中止する

そのまま使用すると炎症やかぶれなどの原因にな ることがあります。



# 付属の AC アダプターを使う

指定外の AC アダプターを使用すると、火災や感 電の原因になることがあります。

# 使用上のお願い

#### ■ 本機について

付属のコード、ケーブルを使用してください。また、コード、ケーブルは 延長しないでください。

本機を持ち運びするときは、落としたり、ぶつけたりしない、ま た、ズボンのポケットなどに入れない

● 強い衝撃が加わると、外装ケースが壊れたり、故障や誤動作の原因 になります。

#### お手入れの際は、ベンジン、シンナー、アルコールなどの溶剤を使わない

- お手入れの際は、充電式電池を取り出してください。また、電源プ ラグをコンセントから抜いておいてください。
- ●溶剤を使うと外装ケースが変質したり、塗装がはげる恐れがあります。
- ●柔らかい乾いた布でほごりや指紋をふいてください。汚れがひどいときは、乾いた布 を水にひたし、よく絞ってから汚れをふき、そのあと、乾いた布でふいてください。
- ◆台所用洗剤や化学ぞうきんは使用しないでください。

#### ■ 動作表示ランプの点滅について

※ SV-SD370V のみ

約3秒間隔で点滅:オーディオ再生中、FM チューナー受信中\*\*、ボイス再生中\*\* 約1秒間隔で点滅(約0.5秒点灯、約0.5秒消灯):

マーク登録中、フォーマット中※、録音中※などのカード書き込み中

●録音中に録音残り時間が 10 分未満になると、動作表示ランプの点滅が、通常の 録音中の点滅よりも速くなります。

約2秒間隔で点滅: 充電中(電源を切った状態での充電)

#### ■ 充電式電池について

不要になった電池(バッテリー)は、貴重な資源を守るために、 廃棄しないで充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。

### 使用済み充電式電池の届け先

- ●最寄りのリサイクル協力店へ
- ●詳細は、有限責任中間法人 JBRC の ホームページをご参照ください。
- ホームページ: http://www.jbrc.net/hp

#### 使用済み充電式電池の取り扱いについて

- +端子、−端子をセロハンテープなどで絶縁してください。
- 被服をはがさないでください。
- ◆分解しないでください。



ニッケル水素 雷池使用

## ■ AC アダプターについて

機器を電源コンセントの近くに設置し、遮断装置(電源プラグ)へ容易に 手が届くようにしてください。

- ●必ず、付属の AC アダプターをお使いください。
- ●使用後は、必ず電源プラグを電源コンセントから抜いてください。(接続したままにしていると、AC アダプター単体で約0.1 W の電力を消費しています)
- AC アダプター、充電式電池の端子部を汚さないでください。

故障防止のために本体・AC アダプター・乾電池ケース (SV-SD370V のみ付属) は、以下の場所で使用・保管しないでください。


- ●雨水、水滴がかかるところ
- ・万一雨水や水滴、汗などが付着したときは、水をよく絞った布でふき、そのあと乾いた布でふいてください。
- 風呂場など湿気が多いところ
- ●倉庫などほこりが多いところ
- 腐食性のガスなどが発生するところ

#### ■ 海外で使用するには


AC アダプターは、電源電圧 (100 V  $\sim$  240 V)、電源周波数 (50 Hz、60 Hz) でご使用いただけます。

市販の変圧器などを使用すると、故障する恐れがあります。

国、地域、滞在先によって電源コンセントの形状は異なります。海外旅行をされる場合は、その国、地域、滞在 先に合ったブラグを準備してください。変換プラグは、 お買い上げの販売店にご相談のうえ、お求めください。 充電のしかたは、国内と同じです。

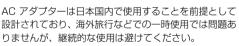

● ご使用にならないときは変換プラグを AC コンセントから外してください。

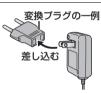

# 使用上のお願い (つづき)

#### ■ SD カードについて

#### メモリーカードを廃棄/譲渡するときのお願い

本機やパソコンの機能による「フォーマット」や「削除」では、ファイル管理情報が変更されるだけで、メモリーカード内のデータは完全には消去されません。 廃棄/譲渡の際は、メモリーカード本体を物理的に破壊するか、市販のパソコン用データ消去ソフトなどを使ってメモリーカード内のデータを完全に消去することをおすすめします。メモリーカード内のデータはお客様の責任において管理してください。

#### -このマークがある場合は-

#### ヨーロッパ連合以外の国の廃棄処分に関する情報



このシンボルマークは EU 域内でのみ有効です。 製品を廃棄する場合には、最寄りの市町村窓口、または 販売店で、正しい廃棄方法をお問い合わせください。



この取扱説明書の印刷には、植物性大豆油インキを使用しています。

この取扱説明書はエコマーク認定の再生紙を使用しています。

らじめに インマ

まず、下表でご確認ください。直らない場合は、お買い上げの販売店へご相談ください。

| 操作できない  | <ul> <li>ホールド状態になっていませんか? (P25)</li> <li>電池が消耗していませんか? (P20)</li> <li>(消耗していないときは、電池の抜き差しを行ってみてください)</li> <li>充電式電池や乾電池ケース*の端子が汚れていませんか?</li> </ul> |
|---|---|
| 充電しても再生時<br>間が短い  | ●初めての充電や長時間未使用後の充電では短いことがあります。何回か使用すると戻ります。<br>●充電しても再生時間が極端に短い場合は、充電式電池の寿命です。充電回数は約300回です。   |
| 聞こえない   | <ul><li>音量が最小になっていませんか? (P25)</li><li>ステレオインサイドホンのプラグは奥まで入っていますか? (一度抜いて、再度差し込んでください)</li><li>プラグが汚れていませんか?</li></ul>                               |
| マーク登録/解除や<br>FM 録音 <sup>*</sup> 、ボイス<br>録音 <sup>*</sup> などができ<br>ない | ●電池残量表示が点滅していませんか? (P20)<br>AC アダプターをつなぐか充電式電池をフル充電してから<br>操作を行ってください。(P18、21)  |
| 50音検索が正しく<br>できない   | ●プレイリストが半角文字で正しく入力されていますか?<br>(P29)   |
| オーディオ再生で<br>きない   | <ul><li>◆本機で未対応のファイルを再生していませんか? (P6)</li><li>◆SD-Jukebox を使って音楽ファイルを記録しましたか? (WMA/MP3 ファイルを SD カードに直接転送しても本機で再生できません)</li></ul>                     |
| 1 曲目から順番に<br>再生しない  | <ul><li>●ランダム再生になっていませんか? (P30)</li><li>●リジューム機能が働いていませんか? (P25)</li><li>●再生する曲を「全曲」、再生するファイルを「全ファイル」**<br/>以外に選んでいませんか? (P27、40)</li></ul>         |
| 雑音が多い   | ●テレビや携帯電話などに近づけて使用していませんか?  |
| 本体やACアダプ<br>ターが熱い   | <ul><li>◆充電中は多少熱くなりますが、異常ではありません。</li></ul>   |

※ SV-SD370V のみ

# 故障かな? (つづき)

| SDカードが使えない   | ●SD カードの書き込み禁止スイッチが「LOCK」側になっていませんか? (P22)<br>●パソコンでフォーマット(FAT32形式やNTFS形式などに)しませんでしたか? (本機 <sup>※</sup> または SD <sup>-</sup> Jukebox でフォーマットしてください)             |
|--|--|
| パソコンが本機を<br>認識しない  | ●USB 接続ケーブルを抜き差ししてください。  |
| バソコンとの接続<br>中に、本機の<br>「ACCESS」表 示<br>が消えない<br>(動作表示ランプが<br>点滅し続ける)                   | ◆NTFS 形式でフォーマットしたカードを本機に入れた場合、「Administrator (コンピューターの管理者)」(またはこれと同等の権限を持つユーザー名) にしてログオンし、「マイコンピュータ」から「リムーバブルディスク」アイコンを右クリックし、「取り出し」を選んでから本機とパソコンの接続を解除してください。 |
| 付属の CD-ROM のインストールができない  | <ul><li>◆お使いのパソコンが CD-ROMの動作環境に対応していますか? (P8)</li></ul>  |
| FM チューナー録音に<br>すぐ切り換わらない <sup>※</sup>  | ● FM チューナー録音のスタート画面が出るまでに時間がか<br>かることがあります。  |
| FM チューナーモー<br>ドで雑音が入る <sup>※</sup>   | <ul><li>◆AC アダプターを接続すると雑音が入ったり、受信感度が悪くなることがあります。</li><li>◆受信感度が良くても、表示パネルの表示が点灯しているときは、雑音が入ることがあります。表示が消えると雑音は消えます。</li></ul>                                  |
| ボイス録音中に音<br>量操作できない <sup>※</sup>   | <ul><li>● 音量は自動的に設定されています。音量調整はできません。</li></ul>  |
| ボイス再生で途中、<br>音が小さくなる <sup>※</sup>  | ●録音中にボタン操作をすると、モニター音や録音音声が小<br>さくなることがあります。  |
| ボイス再生できない*   | ●他の D-snap Audio で録音した音声ファイルは本機で再生できない場合があります。 Voice Editing を使って音声ファイルの形式を変換してください。 詳しくは Voice Editing の取扱説明書(PDF ファイル)をお読みください。                              |
| 本機で録音したファイ<br>ルの録音日時がVoice<br>Editing上で「2006/<br>01/01/00:00」と表<br>示される <sup>※</sup> | <ul><li>◆本機には時計機能がないため、本機で録音したファイルの<br/>Voice Editing上での録音日時は「2006/01/01 00:00」<br/>と表示されます。(P36)</li></ul>  |

# Quick Guide (English)

#### Initially set the LANGUAGE in SETUP mode to English

- Turn the unit on. (Press ►/■)
- (SV-SD370V) only) Select AUDIO.



(Press m→

Press  $\triangleleft \blacktriangleleft$  or  $\triangleright \triangleright \mid \rightarrow$ 

Press ►/■)

3. (SV-SD370V only) Start play.

(Press ►/■)

- 4. Adjust the volume, (0-25) (Press + or -)

### Using the FM radio (FM TUNER mode) (SV-SD370V only)

1. Turn the unit on. (Press ►/■)

(Press  $\mathbf{m} \rightarrow$ 

2. Select FM TUNER.



Press  $\triangleleft \blacktriangleleft$  or  $\triangleright \triangleright \rightarrow$ 

Press ►/■)

- Select the station. (Press I◀◀ or ▶►I)
- 4. Adjust the volume. (0-25) (Press + or -)

- Voice recording (VOICE REC mode) (SV-SD370V only)
- Turn the unit on. (Press ►/■)
- Select VOICE RFC



MARK: REC

Press ►/■)

- 3. Start recording. (Press MARK)
- 4. Speak into the microphone.
- Stop recording. (Press ►/■ or MARK)
- Voice playing (VOICE PLAY mode) (SV-SD370V only)
- Turn the unit on. (Press ►/■)
- Select VOICE PLAY. (Press m→



Press  $| \blacktriangleleft |$  or  $| \triangleright | \rightarrow |$ Press ►/■)

- 3. Start play. (Press ►/■)
- 4. Adjust the volume. (0-25) (Press + or -)

| サンプリング周波数            | オーディオ:32 kHz、44.1 kHz、48 kHz<br>ボイス*1 :8 kHz  |  |  |  |  |
|----------------------|---|--|--|--|--|
| 圧縮 / 伸長方式            | <b>オーディオ</b> :AAC 方式、WMA 方式、MP3 方式<br><b>ボイス</b> <sup>※1</sup> :リニアPCM(16 bit)方式(WAVEファイル形式)  |  |  |  |  |
| チャンネル数               |   | <b>- ューナー受信*</b> <sup>1</sup> : ステレオ /2 ch<br><b>FM チューナー録音*</b> <sup>1</sup> : モノラル /1 ch |  |  |  |
| 周波数特性                | オーディオ:20 ト<br>ボイス <sup>※1</sup> :120  | $Hz \sim 20,000 \; Hz \; (+0 \; dB, \; -6 \; dB)$<br>$Hz \sim 3,000 \; Hz$                 |  |  |  |
| 受信周波数带域※             | 76 MHz~90 MH  | Hz(100 kHzステップ)、TV 1 ch~3 ch   |  |  |  |
| 音声入力※1               | モノラルマイクロオ   | たン (内蔵)  |  |  |  |
| 音声出力                 | 3.3 mW+3.3 mW   | /(16 Ω、Ø3.5 mm ステレオミニジャック)   |  |  |  |
| 雨酒                   | 充電式電池   | DC 1.2 V   |  |  |  |
| 電源                   | 乾電池ケース※   | DC 1.5 V(単 3 形アルカリ乾電池× 1)  |  |  |  |
| フル充電時間<br>(充電式電池:付属) | ACアダプター使用 約 1 時間 30 分   |  |  |  |  |
| 電池持続時間               | SDオーディオ連続再生 (当社製のSDカード、ステレオインサイドホン使用、EQ「ノーマル」、音質効果「効果オフ」、推奨ビットレ(AAC:96 kbps)) ● 充電式電池 ● 単3形乾電池* ● 単3形乾電池* ● 第3形乾電池* ● 第3形乾電池* ● 第3形乾電池(用*) ● 充電式電池、単3形乾電池(用*) ● 充電式電池 ● 充電式電池 ・ |  |  |  |  |
| ***                  | ● 充電式電池       : 約 7 時間  |  |  |  |  |
| 対応 USB               | USB 2.0 (Full Speed)  |  |  |  |  |
| AC アダプター             | 入力: AC 100 V — 240 V、50/60 Hz、16 VA<br>出力: DC 4.8 V、750 mA  |  |  |  |  |

| 使用温度範囲   | 0 °C~ 40 °C   |
|----------|---|
| 充電温度範囲   | 0 ℃~ 40 ℃   |
| 寸法       | 本体寸法       : 幅 44.0 mm ×高さ 54.7 mm ×奥行き 11.7 mm (突起部除く)       |
| ΔX       | <b>最大外形寸法</b> : 幅 44.3 mm ×高さ 55.2 mm ×奥行き 12.4 mm<br>(JEITA) |
|          | SV-SD370V   |
| 質量       | 約 37.8 g(充電式電池含む)/ 約 25.3 g(充電式電池含まず)                         |
| 貝里       | SV-SD310  |
|          | 約 37.4 g(充電式電池含む)/ 約 24.9 g(充電式電池含まず)                         |
| 対応記録メディア | SD メモリーカード(8 MB ~ 2 GB まで使えます)                                |
|          |   |

### FM・ボイス録音時間のめやす

| SD カードの容量 | 録音時間    |
|-----------|---------|
| 32 MB     | 約 30 分  |
| 64 MB     | 約1時間    |
| 128 MB    | 約2時間    |
| 256 MB    | 約4時間    |
| 512 MB    | 約8時間    |
| 1 GB      | 約 16 時間 |
| 2 GB      | 約 33 時間 |
|           |         |

- 連続記録は 1 ファイルあたり 12 時間まで可能です。
- SDカードに音楽ファイルなどのデータが入っている場合は、録音時間は短くなります。
- この仕様は、性能向上のため変更することがあります。
- ullet 電池持続時間は使用条件によって短くなる場合があります。
- ◆本機では、フォントデータの制限により表示できない文字があります。 (表示できない文字は「」と表示されます)

表示可能文字 日本語: JIS 第一水準/第二水準準拠

- Windows Media Audio 9 (WMA9)対応(WMA9のProfessional、Lossless、 および MBR\*<sup>2</sup> には対応していません)
- ※2 Multiple Bit Rate は、1 つのファイル内に複数の異なるビットレートで記録された音声を含む形式のことです。

# 保証とアフターサービス(よくお読みください)

## 修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は・・・ まず、お買い上げの販売店へお申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合 は・・・

- 修理は、サービス会社・販売会社 の「修理ご相談窓口」へ!
- ◆ 使いかた・お買い物などのお問い 合わせは、「お客様ご相談セン ター」へ!

### 保証書(裏表紙をご覧ください)

お買い上げ日・販売店名などの記入 を必ず確かめ、お買い上げの販売店 からお受け取りください。よくお読 みのあと、保存してください。

#### 保証期間:

お買い上げ日から本体1年間

(「本体」にはソフトウェアの内容は含みません)

#### 補修用性能部品の保有期間

当社は、この SD オーディオプレーヤーの補修用性能部品を、製造打ち切り後 6 年保有しています。

注)補修用性能部品とは、その製品 の機能を維持するために必要な 部品です。

### 修理を依頼されるとき

この説明書をよくお読みのうえ、直 らないときは、まず接続している電 源を外して、お買い上げの販売店へ ご連絡ください。

| ご連絡いただきたい内容   |            |  |  |  |  |  |
|---------------|------------|--|--|--|--|--|
| 製品名           | SD オーディオ   |  |  |  |  |  |
| 我吅石           | プレーヤー      |  |  |  |  |  |
| _ <del></del> | SV-SD370V/ |  |  |  |  |  |
| 品番            | SV-SD310   |  |  |  |  |  |
| お買い上げ日        | 年 月 日      |  |  |  |  |  |
| 故障の状況         | できるだけ具体的に  |  |  |  |  |  |

#### ●保証期間中は

保証書の規定に従ってお買い上げの 販売店が修理をさせていただきます ので、恐れ入りますが、製品に保証 書を添えてご持参ください。

## ●保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させていただきます。下記修理料金の仕組みをご参照のうえご相談ください。

#### ●修理料金の仕組み

修理料金 は、技術料・部品代・出張 料などで構成されています。

技術料は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代は、修理に使用した部品および補助材料代です。

田張料 は、製品のある場所へ技術者を 派遣する場合の費用です。

#### ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

松下電器産業株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」 などはホームページをご活 用ください。

http://panasonic.jp/support/

# 修理に関するご相談

ナショナル パナソニック 修理 ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) 20570-087-087

- 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

# 使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 ダイヤル 🔯 0120-878-365

■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187

FAX 374 00 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

# 保証とアフターサービス(よくお読みください)(つづき)

### ナショナルパナソニック 修理 ご相談窓口

2TH23-3

帯広市两20条北

函館

函館市西桔梗

589番冊241

海

帯広

札幌 札幌市厚別区厚別

南2丁日17-7

| 旭川    | 南2]目1/-/<br><b>否</b> (011)894-1251<br>旭川市2条通16丁目<br>1166<br><b>否</b> (0166)22-3011 |     | 名 (0155)33-8477                               |     | (函館流通卸<br>センター内)<br>☎ (0138)48-6631         |
|-------|--|-----|---|-----|---|
|       |  | 東   | 北 地 区   |     |   |
| 青森    | 青森市大字浜田<br>字豊田364  | 岩手  | 盛岡市厨川5丁目<br>1-43                              | 山形  | 山形市平清水1丁目<br>1-75                           |
| 秋田    | <b>☆</b> (017)775-0326<br>秋田市東通り2丁目<br>1-7   | 宮城  | <b>☎</b> (019)645-6130<br>仙台市宮城野区扇町<br>7-4-18 | 福島  | <b>☎</b> (023)641-8100<br>郡山市亀田1丁目<br>51-15 |
|       | <b>25</b> (050)5519-6348   |     | <b>1</b> (022)387-1117                        |     | <b>1</b> (024)991-9308                      |
|       |  |     | *** *** !!! ==                                |     |   |
|       |  | 首   | 都 圏 地 区                                       |     |   |
| 栃木    | 宇都宮市上戸祭<br>3丁月3-19   | 埼玉  | 桶川市赤堀2丁目4-2                                   | 山梨  | 甲府市宝1丁目                                     |
|       | <b>5</b> (028)689-2555   | 千葉  | ☎ (048)728-8960<br>千葉市中央区末広                   |     | 4-13<br><b>3</b> (055)222-5171              |
| 群馬    | 前橋市箱田町325-1  | 1 2 | 5丁目9-5  | 神奈川 | 横浜市港南区日野                                    |
|       | <b>1</b> (027)254-2075   | 毒毒  | <b>雷</b> (043)208-6034                        |     | 5丁目3-16 <b>雷 (045)847-9720</b>              |
| 茨城    | つくば市筑穂3丁目<br>15-3  | 東京  | 東京都世田谷区<br>宮坂2丁目26-17                         | 新潟  | 新潟市東明1丁目                                    |
|       | <b>1</b> (029)864-8756   |     | <b>25</b> (03)5477-9780                       |     | 8-14<br><b>9</b> (005)006 0171              |
|       |  |     |   |     | <b>25</b> (025)286-0171                     |
|       |  | 中   | 部 地 区   |     |   |
| 7-111 | 金沢市横川3丁目20   |     | 松本市寿北7丁目                                      | 岐阜  | 岐阜市中鶉4丁目42                                  |
| 石川    | 金次川横川3 1日20  | 長野  | 3-11  | 収早  | ☆ (058)278-6720                             |
| 富山    | 富山市根塚町1丁目  |     | <b>1</b> (0263)86-9209                        | 高山  | 高山市花岡町3丁目                                   |
|       | 1-4<br><b>5</b> (076)424-2549  | 静岡  | 静岡市駿河区有東<br>2丁目3-22                           |     | 82<br><b>5</b> (0577)33-0613                |
| 福井    | 福井市問屋町2丁目  |     | <b>1</b> (054)287-9000                        | 三重  | 津市久居野村町                                     |
|       | 14<br><b>5</b> (0776)25-5001   | 愛知  | 名古屋市瑞穂区<br>塩入町8-10                            |     | 字山神421                                      |
|       | <b>A</b> (0770)25-5001   |     | 雷 (052)819-0225                               |     | <b>1</b> (059)255-1380                      |

#### 修 相 談 ナショナル パナソニック 玾 ご

#### 近 滋賀 大阪 栗東市霊仙寺1丁目

大阪市北区本庄西 1丁月1-7

和歌山 和歌山市中島499-1 **33** (073)475-2984

**3** (077)582-5021 京都 京都市伏見区竹田

**75** (06)6359-6225 大和郡山市筒井町

批

区

兵庫 袖戸市中央区

中川原町71-4

奈良 800番地 **73** (0743)59-2770 琴/緒町3丁月2-6 **75** (078)272-6645

> 広島市西区南観音 8T目13-20

**75** (082)295-5011

**1** (075)672-9636

#### 围 中 地 区

鳥取市安長295-1 鳥取 **73** (0857)26-9695 米子 米子市米原4丁日 2-33

出雲市渡橋町416 出雲 **73** (0853)21-3133 浜田

浜田市下府町 327-93

ШΠ

広島

**75** (0859)34-2129

**75** (0855)22-6629 岡山市田中

山口県吉敷郡小郡町 下郷220-1 **75** (083)973-2720

松江 松江市平成町 182番地14 **73** (0852)23-1128 岡山 138-110 **33** (086)242-6236

#### 兀 地 区

香川 高松市勅使町152-2 **75** (087)868-6388 徳島 徳島市沖浜2丁目36

高知 高知市仲田町2-16 **75** (088)834-3142

愛媛県伊予郡砥部町 愛媛 八倉75-1

**73** (089)905-7544

# **75** (088)624-0253

#### 力. 州 地 区 大分市萩原4丁目

天草 本渡市港町18-11 **75** (0969)22-3125

大分 福岡 春日市春日公園 3TH48 **75** (092)593-9036 佐賀 佐賀市鍋鳥町大字

8-35 **1** (097)556-3815 宮崎 宮崎市本郷北方

鹿児島 鹿児島市与次郎 1丁月5-33

八戸字 上深町3044 **3** (0952)26-9151 字草葉2099-2 **3** (0985)63-1213

**8** (099)250-5657 大鳥 名瀬市長浜町10-1

**長崎** 長崎市東町1949-1 **7** (095)830-1658 能本 能本市健軍本町12-3 (096)367-6067 **23** (0997)53-5101

#### 区 沖 地

沖縄 浦添市城間4TF123-11 **75** (098)877-1207

# さくいん

| あ行             | 全ファイル40        | ま行           |
|----------------|----------------|--------------|
| 7 = 471 07     | 全ファイル削除38、40   | マーク登録32      |
| アルバム27         | 操作音25、31       | マイベスト27      |
| 印象27           |                | 5行           |
| オーディオ設定30      | チューナーファイル40    | リジューム機能25    |
|                | チューニング方法 34、35 | 録音時間のめやす57   |
| オートプリセット35     | 電池残量表示20       | 数字・英語        |
| 音質効果30         | 動作表示ランプ5、18、50 | 1 ファイル削除40   |
| 音量調整25         | は行             | 50 音検索28     |
| か行             | 番号再設定38        | CH削除34       |
| カードフォーマット17、38 | 表示項目31、40      | EQ30、34      |
| 乾電池ケース21       | プリセット登録 34、35  | FM チューナー設定34 |
| さ行             | プレイリスト27       | LANGUAGE31   |
| 再生モード30、40     |                | SDカード3、22    |
| 受信地域           | ボイスファイル40      |              |
| ステレオ / モノラル 34 | ボイス録音設定38      |              |
| 設定初期化31        | ホールド機能25       |              |
| ^#             |                |              |

# 愛情点検

#### 長年ご使用のACアダプターの点検を!



ありませんか

- ・電源コードやプラグが異常に熱い
- **こんな症状は** ・ 煙が出たり、異常なにおいや音がする
  - ・水などの液体や異物が入った
  - その他の異常や故障がある

このような症状のときは、使用を中止し、故障や事故の 防止のため、電源を切り、コンセントから電源プラグを 抜いて、必ず販売店に点検をご相談ください。

### **便利メモ**(おぼえのため、記入されると便利です)

| お買い上げ日  | 年 | 月 | 日 | 品 | 番          | SV-SD370V/<br>SV-SD310 |
|---------|---|---|---|---|------------|------------------------|
| 販 売 店 名 |   |   |   |   | <b>2</b> ( | )                      |
| お客様相談窓口 |   |   |   |   | <b>2</b> ( | )                      |

#### 〈無料修理規定〉

- 1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
  - (イ) 無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離した本書を 添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。
  - (ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お近くの 修理ご相談窓口にご連絡ください。
- 2. ご転居の場合の修理ご依頼先は、お買い上げの販売店またはお近くの 修理ご相談窓口にご相談ください。
- 3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない 場合には、お近くの修理ご相談窓口へご連絡ください。
- 4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
  - (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
  - (ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
  - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷
  - (二) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
  - (ホ) 一般家庭用以外(例えば業務用など)に使用された場合の故障及び損傷
  - (へ) 本書のご添付がない場合
  - (ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、ある いは字句を書き替えられた場合
  - (チ) 持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はお客様の 負担となります。また、出張修理を行った場合には、出張料はお客様の 負担となります
- 5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 7. お近くのご相談窓口はP60、61をご参照ください。

#### 修理メモ

- ※ お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料修理 対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございま すので、ご了承ください。
- ※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にお問い合わせください。
- ※ 保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については、取扱説明書のP58をご覧ください。
- \* This warranty is valid only in Japan.

# **Panasonic**

# パナソニック音響製品保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には 本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。 ご記入いただきました個人情報の利用目的は本書裏面に記載し ております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買 い上げの販売店にご相談ください。

詳細は裏面をご参照ください。

| 品         | 番   | SV-    | SD3 | 370V / | SV-S             | SD310           |
|-----------|-----|--------|-----|--------|------------------|-----------------|
| 保証期間      |     | お買い上   |     |        | 本体」には?<br>内容は含みま | ソフトウェアの<br>ミせん) |
| **<br>お買い | 上げ日 |        |     | 年      | 月                | B               |
| *<br>ti   | 2   | 注住所    |     |        |                  |                 |
| 客         | ŧ   | <br>名前 |     |        |                  | <br>様           |
| 様         | 電   | <br>話  | (   | )      | _                |                 |
| *         | 住   | 所·氏    | 名   |        |                  |                 |
| 販         |     |        |     |        |                  |                 |
| 売         |     |        |     |        |                  |                 |
| 店         |     |        |     |        |                  |                 |
|           |     | 電話     | (   | )      | _                | ,               |

松下電器産業株式会社 パナソニックAVCネットワークス社 ネットワーク事業グループ

〒571-8504 大阪府門真市松生町1番15号 TEL(06)6908-155